


## MANUEL D'INSTALLATION

#### **R410A Split Series**

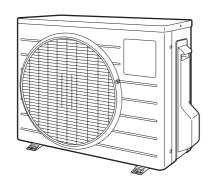

Modèles RXB20C2V1B RXB25C2V1B RXB35C2V1B ARXB25C2V1B ARXB35C2V1B

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - 3A 9B NEH WE-O-COOTBETCTBUN CE - OVERENSSTEMMELSESER KLÆRING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - PROHLÅŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - DEKLARACJA-ZGODNOŠCI CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATITÍKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYGUNLUK-BEYANI

# Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
  - 02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
- 04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft
  - 05 (E) declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 06 ( ) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 🕞 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:

  - 08 (P) declara sob sua exdusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
- 99 (еч.) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 10 (DK) erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører.
  - 11 (S) deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebår att: 12 (n) erkiærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at: 13 (Fin) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
    - 14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
- 15 (m) izjajuje pod isključivo vlastirom odgovornošću da su modeli klima urečaja na koje se ova izjava odnosi: 16 (m) teljes feletissege tudadatan kijelenti, hogy a klimaberendezes modellek, melyekre e nyliatkozat vonatkozik.
- 17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja: 18 (RO) declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație: 19 (s. o z vso odgovomostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
- 20 (EST) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
- 21 @ рекларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация: 22 ( ) wisi8ka savo asakomybe skebba, kad oro kondidonavimo prietasų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija.
  - 23 🕟 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
- 24.®N vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tielo klimatizačné modely, na ktoré sa vzfahuje toto vyhlásenie: 28.® tenamen kendi socumlubýunda olmak tozne bu blidiními igjil obtugu klima modellerími asagíndak gpil obtuguru beyan eder:

# RXB20C2V1B, RXB25C2V1B, RXB35C2V1B, ARXB25C2V1B, ARXB35C2V1B,

- Of are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
  - 02 deriden folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: onze instructies:
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner: инструкциям: instrukser:

acordo com as nossas instruções:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme disse brukes i henhold til våre instrukser:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našími pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

17 spelniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszym 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите 20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:

22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su saļiga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:

25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

# EN60335-2-40

19 ob upoštevanju določb: 10 under iagttagelse af bestemmelserne i: Тримечание\* 07 Σημείωση\* 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: Bemærk \* 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 14 za dodržení ustanovení předpisu: Nota\* 08 Nota\* **e** 8 ඉ 13 noudattaen määräyksiä: 18 în urma prevederilor: 15 prema odredbama: wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt tel que défini dans <A> et évalué positivement par 11 enligt villkoren i: zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door as set out in <A> and judged positively by <B> 16 követi a(z): como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el <B>conformément au Certificat <C>. <B> overeenkomstig Certificaat <C>. according to the Certificate <C>. gemäß Zertifikat <C> 03 conformément aux stipulations des: 04 overeenkomstig de bepalingen van: 09 в соответствии с положениями: 05 siguiendo las disposiciones de: 07 με τήρηση των διατάξεων των: 08 de acordo com o previsto em: 02 gemäß den Vorschriften der: 06 secondo le prescrizioni per: 01 following the provisions of: 03 Remarque \* 02 Hinweis\* Bernerk \* Note\* 05 Nota\* 2 8

23 ievērojot prasības, kas noteiktas: 25 bunun koşullarına uygun olarak: 22 laikantis nuostatų, pateikiamų: 21 следвайки клаузите на: 24 održiavajúc ustanovenia: 20 vastavalt nõuetele:

12 Merk\* όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά από positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>. tal como estabelecido em < A> e com o parecer с положительным решением <В> согласно delineato nel <A> e giudicato positivamente το <Β> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. som anført i <A> og positivt vurderet af <B> как указано в <А> и в соответствии da <B> secondo il Certificato <C>. Свидетельству <С>

14 Poznámka \* Napomena \* 13 Huom \* 15 henhold til Certifikat <C>

09\*\* Компания DICZ\*\*\* уполномочена составить Комплект технической документации. 07\*\* Η DICz\*\*\* είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. 08\*\* A DICZ\*\*\* está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.

02 \*\* DICz\*\*\* hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.

01 \*\* DICz\*\*\* is authorised to compile the Technical Construction File.

04 \*\* DICz\*\*\* is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.

03 \*\* DICz\*\*\* est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

05 \*\* DICz\*\*\* está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.

06 \*\* DICz\*\*\* è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

\*\*\* DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

DICZ\*\*\* er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata. 10\*

11 \*\* DICz\*\*\* är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen. DICz\*\*\* har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate îr conformitate cu instrucțiunile noastre: 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим

19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili: инструкции:

24 sú v zhode s nasledovnou(ýmj) normou(ami) alebo iným(i) normatrvym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade

s našim návodom:

\* Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC Machinery 2006/42/EC Low Voltage 2006/95/EC

25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.

07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 08 Directivas, conforme alteração em.

05 Directivas, según lo enmendado.

06 Direttive, come da modifica.

04 Richtlijnen, zoals geamendeerd. 03 Directives, telles que modifiées

02 Direktiven, gemäß Änderung.

01 Directives, as amended.

09 Директив со всеми поправками.

15 Smjernice, kako je izmijenjeno. 17 z późniejszymi poprawkami.

14 v platném znění.

18 Directivelor, cu amendamente le respective

както е изложено в < > и оценено положително kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>

от <В> съгласно Сертификата <С>.

kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam

pagal Sertifikata <C>

21 Директиви, с техните изменения.

Direktivejā, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

12 Direktiver, med foretatte endringer. 10 Direktiver, med senere ændringer.

23 Direktīvās un to papildinājumos.

24 Smernice, v platnom znení

19 Direktive z vsemi spremembami.

20 Direktiivid koos muudatustega. 22 Direktyvose su papildymais.

> 21 Забележка \* 16 Negjegyzés \* a(z) <A> alagján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint. zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C> <B> | Swiadectwem <C>. 19 Opomba 17 Uwaga\* 18 Notă\*

> > jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>

som det fremkommer i <A> og gjennom positiv

enligt <A> och godkänts av <B> enligt

Information \*

Certifikatet < C>

bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>. hyvāksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti

23 Piezīmes\* 22 Pastaba\* \* V 22 kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>. nagu on năidatud dokumendis <A> ja heaks v skladu s certifikatom <C>.

<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi. ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> <a>A> da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre</a> vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>. v súlade s osvedčením <C>. 24 Poznámka\*

DAIKIN.TCF.015R6/12-2014

74736-KRQ/EMC97-4957

ô

**DEKRA (NB0344)** 

8 Ą

19\*\* DICZ\*\*\* je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 20 \*\* DICz\*\*\* on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

21 \*\* DICz\*\*\* е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция

22 \*\* DICz\*\*\* yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą, 23 \*\* DICz\*\*\* ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.

17 \*\* DICz\*\*\* ma upowaźnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.

18 \*\* DICz\*\*\* este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcție

16 \*\* A DICz\*\*\* jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.

14 \*\* Společnost DICz\*\*\* má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce

13 \*\* DICz\*\*\* on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan

20 Märkus

kako je izloženo u < > i pozitivno ocijenjeno

v souladu s osvědčením <C>

od strane <B> prema Certifikatu <C>.

15 \*\* DICz\*\*\* je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.

24\*\* Społochosť DICz\*\*\* je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25\*\* DICz\*\*\* Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkildir. DICz\*\*\* Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC S.r.o.

3P363628-6F

Pilsen, 2nd of Jan. 2015 Managing Director **Tetsuya Baba** 

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

#### Précautions de sécurité

- Lisez attentivement ces précautions de sécurité pour assurer une installation correcte.
- Ce manuel classe les consignes de sécurité en deux catégories: AVERTISSEMENT et ATTENTION. Veillez à respecter les instructions suivantes: elles sont indispensables pour assurer la sécurité.

AVERTISSEMENT ..... Le non-respect d'un AVERTISSEMENT pourrait entraîner des conséquences graves, comme de graves blessures ou la mort.

ATTENTION .....Le non-respect d'un ATTENTION pourrait entraîner des conséquences graves dans certains cas.

Les pictogrammes de sécurité suivants sont utilisés dans ce manuel:

Veillez à respecter cette consigne.

Veillez à procéder à la mise à la terre.

Ne tentez jamais cela.


- Une fois l'installation terminée, procédez à un test de l'unité pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur d'installation. L'utilisateur doit avoir accès aux consignes sur l'utilisation et le nettoyage de l'unité présentes dans le manuel d'utilisation.
- Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

#### AVERTISSEMENT

- Seul le concessionnaire local ou un autre professionnel qualifié peut procéder à l'installation. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Installez le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel. Une installation incomplète peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Veillez à n'utiliser que les pièces fournies et spécifiées pour l'installation. L'utilisation d'autres pièces peut entraîner la chute de l'unité, des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- Installez le climatiseur sur un socle suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Un socle inapproprié ou une installation incomplète pourrait provoquer des blessures en cas de chute de l'unité.
- Les travaux électriques doivent être effectués conformément au manuel d'installation et aux règles de câblage électrique ou au code de bonnes pratiques national(es). Une capacité insuffisante ou des travaux électriques incomplets peuvent entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Veillez à utiliser un circuit d'alimentation spécifique. Ne jamais utiliser une alimentation électrique partagée par un autre appareil.
- Pour le câblage, utilisez un câble suffisamment long pour couvrir la distance sans branchement. N'utilisez pas de rallonge. Ne placez pas d'autres charges sur l'alimentation, utilisez un circuit d'alimentation spécifique.
  - (Le non-respect de cette consigne peut entraîner une chaleur anormale, une décharge électrique ou un incendie.)
- Utilisez les types de câbles spécifiés pour les connexions électriques entre les unités intérieure et extérieure. Serrez fermement les câbles utilisés pour l'interconnexion, de manière à ce que les bornes ne subissent aucune pression extérieure. Une connexion ou un serrage partiel pourraient entraîner une surchauffe des bornes ou un incendie.
- Une fois la connexion des câbles utilisés pour l'interconnexion et l'alimentation effectuée, vérifiez que ceux-ci sont placés de manière à ne pas exercer de contrainte sur les couvercles ou panneaux électriques. Placez les couvercles sur les câbles. Une installation incomplète des couvercles peut entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou
- Aérez la pièce si du réfrigérant a été répandu pendant l'installation. (Le réfrigérant génère un gaz toxique en cas d'exposition aux flammes.)



• Une fois l'installation terminée, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant. (Le réfrigérant génère un gaz toxique en cas d'exposition aux flammes.)

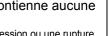

- Lors de l'installation ou du déplacement du système, veillez à ce que le circuit du réfrigérant ne contienne aucune substance, comme de l'air par exemple et, que seul le réfrigérant spécifié (R410A) est utilisé. (La présence d'air ou d'autre substance étrangère dans le circuit du réfrigérant peut provoquer une augmentation anormale de la pression ou une rupture et causer des blessures.)
- Lors de l'aspiration, arrêtez le compresseur avant de retirer la tuyauterie de réfrigérant. Si le compresseur tourne toujours et que la vanne d'arrêt est ouverte lors de l'aspiration, l'air est aspiré lors du retrait de la tuyauterie de réfrigérant, provoquant une pression anormale dans le cycle de refroidissement, avec des dommages, voire des blessures.
- Lors de l'installation, fixez fermement la tuyauterie de réfrigérant avant de faire tourner le compresseur. Si le compresseur n'est pas raccordé et que la vanne d'arrêt est ouverte lors de l'aspiration, l'air est aspiré pendant le fonctionnement du compresseur, provoquant une pression anormale dans le cycle de refroidissement, avec des dommages, voire des blessures.
- Veillez à procéder à la mise à la terre. Ne mettez pas l'unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre



Une mise à la terre incomplète peut causer une électrocution ou un incendie. Une forte pointe de tension en provenance de la foudre ou de toute autre source peut entraîner l'endommagement du climatiseur.

Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

#### **ATTENTION**

- N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant un danger de fuite de gaz inflammable. L'unité pourrait prendre feu si du gaz fuyait et s'accumulait autour d'elle.
- 0
- Exécutez les travaux de tuyauteries d'évacuation, conformément aux instructions de ce manuel.
   Une mauvaise exécution des travaux pourrait entraîner une inondation.
- Serrez le raccord conique conformément à la méthode indiquée (clé dynamométrique, par exemple).
   Si le raccord conique est serré trop fort, il peut finir par se craqueler et entraîner des fuites de réfrigérant.
- Veillez à prendre des mesures adaptées afin d'empêcher que l'unité extérieure soit utilisée comme abri par de petits animaux.
  - Les petits animaux entrant en contact avec des pièces électriques peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement, de la fumée ou un incendie. Demandez au client de garder la zone autour de l'unité propre.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.
- Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB(A).

#### **Accessoires**

Accessoires fournis avec l'unité extérieure:

(A) Manuel d'installation		(B) Bouchon d'évacuation (modèles avec pompe	
(C) Étiquette de charge de réfrigérant  Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol  R410A  ① = kg  ② = kg  ① +② = kg	1	à chaleur)  Il se situe au fond de l'emballage.	
(D) Étiquette multilingue concernant les gaz fluorés à effet de serre	1		

#### Précautions relatives au choix de l'emplacement

- 1) Sélectionnez un emplacement suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et où les bruits de fonctionnement ne seront pas amplifiés.
- 2) Sélectionnez un emplacement où l'air chaud évacué par l'unité ou le bruit de fonctionnement ne gênera pas les voisins de l'utilisateur.
- 3) Évitez d'installer l'unité près d'une chambre ou autre, pour que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.
- 4) L'espace doit être suffisant pour permettre le transport de l'unité sur le site et hors du site.
- 5) L'espace doit être suffisant pour la circulation d'air et l'entrée et la sortie d'air ne doivent pas être obstruées.
- 6) Le site ne doit pas présenter de risque de fuite de gaz inflammable à proximité.
- 7) Installez les unités, les cordons d'alimentation et les câbles de raccordement des unités à au moins 3 mètres des téléviseurs et des postes de radio. Vous éviterez ainsi les interférences au niveau des images et des sons. (Selon les ondes radio, des bruits peuvent malgré tout être émis même s'il y a plus de 3 mètres de distance entre l'unité et les appareils.)
- 8) Sur le littoral et dans les lieux où l'atmosphère est riche en sodium ou en sulfate, la durée de vie du climatiseur peut être réduite
- 9) Ne placez aucun élément devant être conservé à l'abri de l'humidité sous l'unité car le flux de purge s'écoule hors de l'unité extérieure.

#### REMARQUE

Les unités ne peuvent pas être suspendues au plafond ou empilées.


#### **ATTENTION**

Si vous utilisez le climatiseur dans des lieux où la température ambiante extérieure est faible, veillez à suivre les instructions détaillées ci-dessous.

- 1) Pour éviter l'exposition au vent, placez le côté d'aspiration de l'unité extérieure face au mur.
- 2) N'installez jamais l'unité extérieure sur un site où le côté d'aspiration peut être directement exposé au vent.
- 3) Pour éviter l'exposition au vent, nous vous recommandons d'installer une chicane du côté de la sortie d'air de l'unité extérieure.
- 4) Dans les régions où les chutes de neige sont importantes, sélectionnez un site d'installation où la neige ne peut affecter l'unité.




# Schéma d'installation de l'unité extérieure

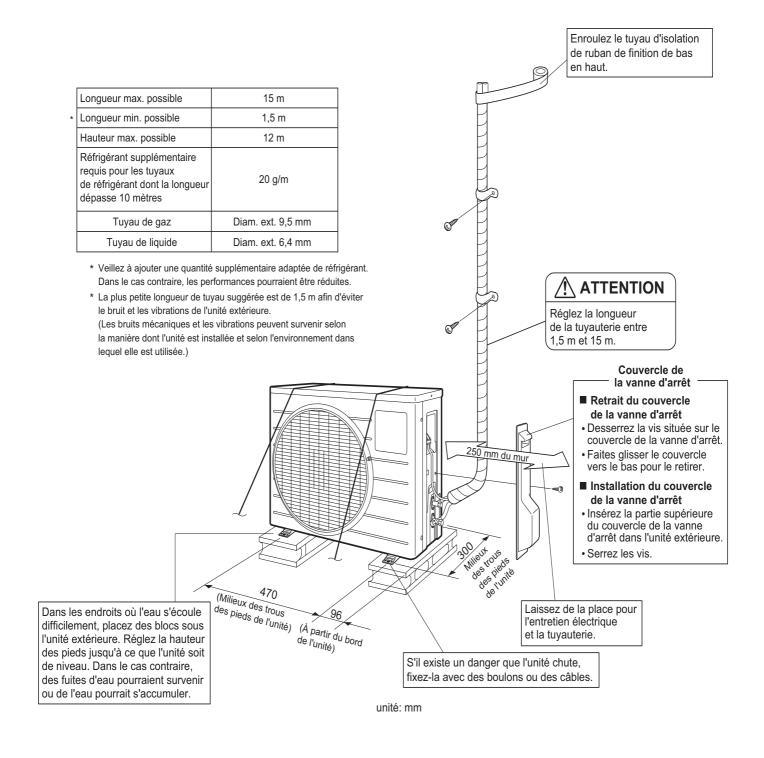


#### Instructions d'installation

- Suivez les consignes d'installation ci-dessous si le flux d'air d'évacuation ou l'admission d'air de l'unité extérieure est bloqué par un mur ou autre obstacle.
- Pour tous les exemples d'installation ci-dessous, la hauteur du mur du côté de l'évacuation est de 1200 mm maximum.

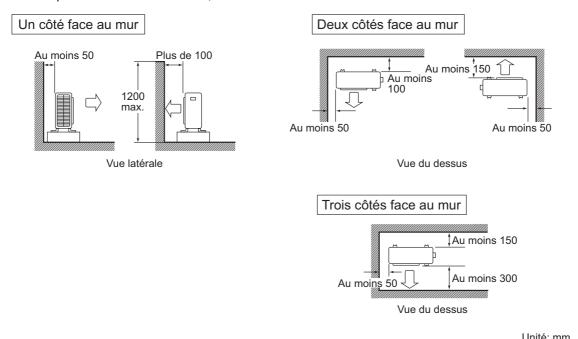

# Précautions à prendre lors de l'installation

- Vérifiez la résistance et le niveau du sol d'installation de manière à ce que l'unité ne génère pas de vibrations ou de bruits après installation.
- Conformément au plan des fondations, fixez fermement l'unité à l'aide des boulons de scellement (Préparez quatre jeux de boulons de scellement M8 ou M10, d'écrous et de rondelles disponibles dans le commerce).
- Le mieux est de visser les boulons de scellement jusqu'à ce qu'ils soient à 20 mm de la surface des fondations.

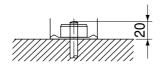


#### Installation de l'unité extérieure

#### 1. Installation de l'unité extérieure.

- 1) Lors de l'installation de l'unité extérieure, reportez-vous aux sections "Précautions relatives au choix de l'emplacement" et "Plans d'installation de l'unité extérieure".
- 2) Si des travaux de drainage sont nécessaires, procédez comme suit.


#### 2. Drainage. (Modèles avec pompe à chaleur.)

- 1) Utilisez un bouchon d'évacuation pour la vidange.
- 2) Si l'orifice de purge est recouvert par une base de montage ou par la surface du sol, placez des pieds supplémentaires d'au moins 30 mm de hauteur sous l'unité extérieure.
- 3) Dans les lieux froids, n'utilisez pas de tuyau d'évacuation avec l'unité extérieure car celui-ci pourrait geler et altérer la production de chauffage.

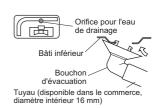


### 3. Évasement de l'extrémité du tuyau

- 1) Coupez l'extrémité du tuyau avec un coupe-tube.
- Retirez les bavures en orientant la surface de coupe vers le bas de manière à ce que les copeaux ne pénètrent pas dans le tuyau.
- 3) Placez le raccord conique sur le tuyau.
- 4) Évasez le tuyau.
- 5) Vérifiez que l'évasement est correctement effectué.

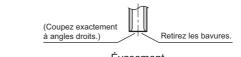

Placez exactement comme indiqué ci-dessous.				
Matrice	$\setminus$	Outil d'évasement pour R410A	Outil d'évasement classique	
	Ту	Type embrayage	Type embrayage (type rigide)	Type écrou à papillon (type impérial)
	Α	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm

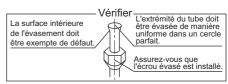

#### **↑** AVERTISSEMENT


- 1) N'utilisez pas d'huile minérale sur la partie évasée.
- 2) Empêchez l'huile minérale de pénétrer dans le système car elle réduit la durée de vie des éléments.
- 3) N'utilisez jamais des tuyaux ayant servi pour des installations précédentes. Utilisez uniquement les pièces fournies avec l'unité.
- 4) N'installez jamais de séchoir sur cette unité R410A afin de préserver sa durée de vie.
- 5) Le matériau de séchage peut se dissoudre et endommager le système.
- 6) Un évasement incomplet peut entraîner des fuites de gaz réfrigérant.

#### 4. Tuyauterie de réfrigérant

#### **ATTENTION**

- 1) Utilisez l'écrou évasé fixé à l'unité principale (pour empêcher que le raccord conique ne fissure en raison de la détérioration due à l'âge).
- Pour empêcher les fuites de gaz, appliquez l'huile réfrigérante uniquement sur la surface interne du raccord (utilisez de l'huile réfrigérante pour R410A).
- 3) Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les raccords coniques afin d'empêcher qu'ils soient endommagés et d'éviter les fuites de gaz.

Alignez le centre des deux évasements et serrez manuellement les raccords coniques en faisant 3 ou 4 tours. Serrez-les ensuite complètement avec une clé dynamométrique.

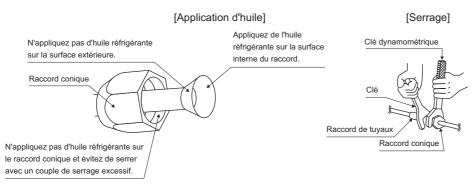

Couple de serrage du raccord conique		
Côté gaz Côté liquide		
3/8 pouce	1/4 pouce	
32,7-39,9 N • m	14,2-17,2 N • m	
(333-407 kgf • cm)	(144-175 kgf • cm)	


Couple de serrage du capuchon de vanne		
Côté gaz	Côté liquide	
3/8 pouce	1/4 pouce	
21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)	21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)	
Couple de serrage de l'orifice d'entretien	10,8~14,7 N • m (110~150 kgf • cm)	

#### 5. Purge d'air et vérification de l'absence de fuite de gaz.

• Une fois les travaux sur la tuyauterie terminés, vous devez purger l'air et vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

#### AVERTISSEMENT

- 1) Ne mélangez aucune autre substance que le réfrigérant indiqué (R410A) au cycle de réfrigération.
- 2) En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez la pièce dès que possible et autant que possible.
- 3) Le réfrigérant R410A et d'autres réfrigérants doivent toujours être récupérés et ne doivent jamais être déversés directement dans la nature.
- 4) La pompe à vide doit uniquement être utilisée avec le réfrigérant R410A. L'utilisation d'une même pompe à vide avec différents réfrigérants peut endommager la pompe à vide ou l'unité.
- En cas d'utilisation de réfrigérant supplémentaire, procédez à la purge de l'air présent dans les tuyaux de réfrigérant et dans l'unité intérieure à l'aide d'une pompe à vide, puis chargez le réfrigérant supplémentaire.
- Utilisez une clé hexagonale (4 mm) pour actionner la tige de la vanne d'arrêt.
- Tous les joints des tuyaux de réfrigérant doivent être serrés au couple de serrage indiqué, à l'aide d'une clé dynamométrique.

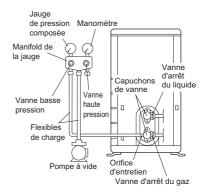

1) Branchez l'extrémité de projection du flexible de charge (qui provient du manifold de la jauge) à l'orifice d'entretien de la vanne d'arrêt du gaz.



2) Ouvrez complètement la vanne basse pression (Lo) du manifold de la jauge et fermez complètement sa vanne haute pression (Hi).

(La vanne haute pression ne nécessite ensuite aucune opération.)



3) Actionnez la pompe à vide et vérifiez que la jauge de pression composée indique -0,1 MPa (-76 cmHg)\*1.



4) Fermez la vanne basse pression (Lo) du manifold de la jauge et arrêtez la pompe à vide. (Laissez dans ces conditions pendant quelques minutes afin de vérifier que l'aiguille de la jauge de pression composée ne revient pas en arrière.)\*2.



5) Retirez les capuchons de la vanne d'arrêt du liquide et de la vanne d'arrêt du gaz.



6) Faites tourner la tige de la vanne d'arrêt du liquide de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale pour ouvrir la vanne.

Fermez la vanne au bout de 5 secondes et assurez-vous de l'absence de fuites de gaz.

Assurez-vous de l'absence de fuites de gaz au niveau de l'évasement de l'unité intérieure, de l'évasement de l'unité extérieure et des tiges de vannes en utilisant de l'eau savonneuse.

Une fois la vérification terminée, essuyez l'eau savonneuse.



7) Déconnectez le flexible de charge de l'orifice d'entretien de la vanne d'arrêt du gaz, puis ouvrez complètement les vannes d'arrêt du liquide et du gaz.

(Ne tentez pas de tourner la tige de la vanne au-delà de la butée.)



8) Serrez les capuchons des vannes et les couvercles des orifices d'entretien des vannes d'arrêt du liquide et du gaz au couple de serrage indiqué, à l'aide d'une clé dynamométrique.

\*1. Longueur du tuyau par rapport au temps de fonctionnement de la pompe à vide.

Longueur du tuyau	Jusqu'à 15 mètres
Durée d'exécution	Au moins 10 min

\*2. Si l'aiguille de la jauge de pression composée revient en arrière, cela signifie que le réfrigérant contient peut-être de l'eau ou que le joint d'un tuyau est desserré. Vérifiez tous les joints de tuyau et resserrez les écrous si nécessaire, puis répétez les étapes 2) à 4).

#### 6. Remplissage du réfrigérant.

Vérifiez sur la plaque signalétique de la machine quel type de réfrigérant doit être utilisé.

#### Précautions lors de l'ajout de réfrigérant R410A

#### Remplissage sous forme liquide à partir du tuyau de liquide.

Il s'agit d'un réfrigérant mélangé, l'ajout sous forme gazeuse peut donc entraîner la modification de la composition du réfrigérant et peut empêcher le fonctionnement normal.

 Avant de remplir, vérifiez si le cylindre est équipé d'un siphon (le cylindre doit porter une mention du type "siphon de remplissage de liquide installé").

Remplissage d'un cylindre équipé d'un siphon



Placez le cylindre en position verticale lorsque vous le remplissez.

Le cylindre contient un conduit avec siphon qui permet de ne pas le retourner pour le remplir de liquide. Remplissage d'autres types de cylindres



Retournez le cylindre lorsque vous le remplissez.

Assurez-vous d'utiliser des outils R410A pour vérifier la pression et veillez à ce qu'aucun élément ne pénètre dans le cylindre.

#### Information importante relative au réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre lencadrés par le protocole de Kyoto. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère.


Type de réfrigérant : **R410A** (1) GWP = potentiel de l'Valeur GWP(1) : **1975** réchauffement global

Veuillez compléter à l'encre indélébile,

- ¹■① la charge de réfrigérant en usine du produit,
- ② la quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place et
- i ①+② la charge de réfrigérant totale

sur l'étiquette de charge de réfrigérant fournie avec le produit.

L'étiquette complétée doit être collée à proximité de l'orifice de recharge (c'est-à-dire à l'intérieur du couvercle de la vanne d'arrêt).

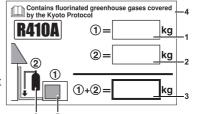

- 1 charge de réfrigérant en usine du produit: reportez-vous à la plaque
- signalétique de l'unité

  2 quantité de réfrigérant

supplémentaire chargée sur place

- 3 charge de réfrigérant totale
- 4 Contient des gaz fluorés à effet de serre encadrés par le protocole de Kyoto
- 5 unité extérieure
- 6 cylindre de réfrigérant et manifold pour la charge

#### REMARQUE

La mise en application nationale de réglementations européennes sur certains gaz fluorés à effet de serre peut nécessiter l'ajout de la langue nationale officielle correspondante sur l'unité. Par conséquent, une étiquette multilingue supplémentaire concernant les gaz fluorés à effet de serre est fournie avec l'unité.

Les instructions de collage sont illustrées au verso de l'étiquette.

#### 7. Travaux sur les tuyaux de réfrigérant.

#### 7-1 Précautions relatives à la manipulation du tuyau.


- Protégez l'extrémité ouverte du tuyau contre la poussière et l'humidité.
- Yous devez plier les tuyaux aussi délicatement que possible.
   Utilisez une cintreuse pour plier les tuyaux.

#### 7-2 Sélection du cuivre et des matériaux d'isolation à la chaleur

Respectez les consignes suivantes lors de l'utilisation de raccords et de tuyaux en cuivre disponibles dans le commerce:

- 1) Matériau d'isolation: mousse en polyéthylène
  - Taux de transfert de la chaleur: 0,041 à 0,052 W/mK (0,035 à 0,045 kcal/(mh •°C))
  - La température de la surface du tuyau de gaz réfrigérant peut atteindre jusqu'à 110°C.
  - Choisissez des matériaux d'isolation qui peuvent supporter cette température.
- Veillez à isoler les tuyauteries de gaz et de liquide et à respecter les dimensions d'isolation ci-dessous.

Côté gaz	Côté liquide	Isolation thermique du tuyau de gaz	Isolation thermique du tuyau de liquide
Diam. ext. 9,5 mm	Diam. ext. 6,4 mm	Diam. int. 12-15 mm	Diam. int. 8-10 mm
Rayon de courbure minimum		Épaisseur min. 10 mm	
Au moins 30 mm			
Épaisseur 0.8 mm (C1220T-O)			

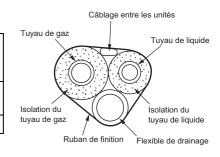

Veillez à installer un

capuchon.

évasé n'est disponible

recouvrez l'orifice évasé avec du ruban adhésif afin d'empêcher la saleté et l'eau d'entrer.


Si aucun capuchon

3) Utilisez une isolation thermique distincte pour les tuyaux de liquide réfrigérant et de gaz réfrigérant.

#### **Aspiration**

Afin de protéger l'environnement, veillez à procéder à une aspiration lors du déplacement ou de la mise au rebut de l'unité.

- 1) Retirez les capuchons de la vanne d'arrêt du liquide et de la vanne d'arrêt du gaz.
- 2) Procédez au rafraîchissement forcé.
- 3) Après cing à dix minutes, fermez la vanne d'arrêt du liquide avec une clé hexagonale.
- 4) Au bout de deux à trois minutes, fermez la vanne d'arrêt du gaz et arrêtez le rafraîchissement forcé.

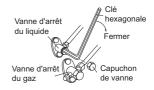

#### Comment forcer le fonctionnement du mode rafraîchissement

#### À l'aide du bouton marche/arrêt de l'unité intérieure

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'unité intérieure pendant au moins cinq secondes. (L'unité démarre).
- Le rafraîchissement forcé s'arrête automatiquement après 15 minutes environ.
  - Pour forcer l'arrêt d'un test de fonctionnement, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'unité intérieure.

#### ■ À l'aide de la télécommande de l'unité principale

- 1) Appuyez sur le bouton "marche/arrêt". (L'unité démarre).
- 2) Appuyez simultanément sur le bouton de réglage de la température 🔺 et sur le bouton "sélection fonctionnement".
- 3) Appuyez deux fois sur le bouton "sélection fonctionnement".
  - ( > s'affiche et l'unité passe en mode test de fonctionnement).
- 4) Appuyez sur le bouton "sélection fonctionnement" pour repasser en mode de rafraîchissement.
- Le mode test de fonctionnement s'arrête automatiquement au bout d'environ 30 minutes. Pour forcer l'arrêt d'un test de fonctionnement, appuyez sur le bouton marche/arrêt.


#### **ATTENTION**


- 1) Ne touchez pas le bornier de transmission lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. Il est sous haute tension et risque donc de produire des décharges électriques.
- 2) Fermez la vanne d'arrêt du gaz dans les trois minutes qui suivent la fermeture de la vanne d'arrêt du liquide, puis arrêtez le fonctionnement forcé.

#### **Câblage**

#### AVERTISSEMENT -

- 1) N'utilisez pas de câbles taraudés, toronnés, de rallonges ou de raccordements en étoile car ils peuvent entraîner une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.
- 2) N'utilisez pas d'éléments électriques achetés localement dans le produit. (Ne branchez pas l'alimentation de la pompe d'évacuation, etc. sur le bornier de transmission.) Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- 3) Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre. (un interrupteur supportant des courants harmoniques importants). (Cette unité utilise un inverseur, ce qui signifie qu'un disjoncteur de protection contre les fuites à la terre capable de supporter des courants harmoniques doit être utilisé afin d'empêcher les dysfonctionnements.)
- 4) Utilisez un disjoncteur de type omnipolaire avec un espace d'au moins 3 mm entre les points de contact.
- 5) Ne branchez pas le câble d'alimentation à l'unité intérieure. Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- N'ACTIVEZ pas l'alimentation électrique tant que tous les travaux ne sont pas terminés.
  - 1) Dénudez le fil (20 mm).
  - 2) Raccordez les fils de connexion entre les unités intérieure et extérieure de manière à ce que les numéros de borne correspondent. Serrez bien les vis des bornes. Nous vous recommandons d'utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les vis. Les vis sont emballées avec le bornier de transmission.

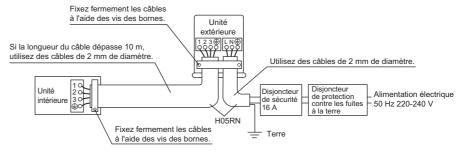

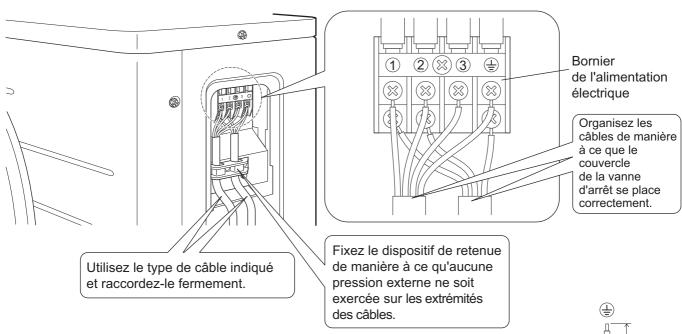


Conformez-vous aux remarques ci-dessous lors du câblage au bornier d'alimentation.

Soyez vigilants avec les câbles d'alimentation.

Utilisez une borne ronde du type à sertir pour la connexion au bornier de l'alimentation électrique. Si une telle borne ne peut être utilisée pour des raisons inévitables, respectez les instructions suivantes.

Placez les bornes à sertissure ronde sur les fils jusqu'à la partie couverte et fixez-les.




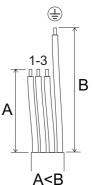

#### Câblage

#### **ATTENTION**

Lors du raccordement des fils de connexion au bornier à l'aide d'un fil à un conducteur, veillez à procéder au bordage. Des problèmes d'installation peuvent provoquer des surchauffes et des incendies.

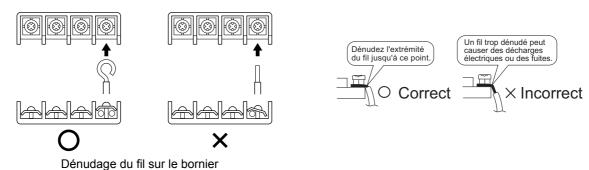

3) Tirez sur les fils et vérifiez qu'ils ne se déconnectent pas. Fixez ensuite les fils dans un serre-fil.

#### Schéma de câblage

: Connexion

BLK:NoirORG:OrangeBLU:BleuRED:RougeBRN:MarronWHT:BlancGRN:VertYLW:Jaune

Remarques : pour les exigences électriques, consultez la plaque signalétique.

OUTDOOR Extérieur
INDOOR Intérieur
CONDENSER Condensateur
DISCHARGE Évacuation

#### Tableau des éléments du schéma de câblage

C400, C405Condensateur	PCB1Carte de circuit imprimé
DB1Pont à diode	PSAlimentation électrique
E1, E2, HL1, HN1,	Q1LProtection contre la surcharge
HR1, HR2, S Raccordement	R1T,R2T,R3TThermistance
FU1,FU2,FU3 Fusible	S20, S30, S40,
IPM1 Module d'alimentation intelligent	S71, S80, S90Connecteur
LSous tension	SA1Parasurtenseur
L1Bobine	V2, V3, V150Varistance
L1RRéacteur	X1MBarrette de raccordement
M1C Moteur de compresseur	Y1EBobine de la vanne de détente électronique
M1F Moteur de ventilateur	Y1RBobine de l'électrovanne d'inversion
MR30, MRCW,	Z1C, Z2C, Z3CTore magnétique
MRM10Relais magnétique	Terre de protection
NNeutre	<u>_</u> Terre

#### Test et vérification finale

#### 1. Essai de fonctionnement et test

- 1-1 Mesurez la tension d'alimentation et vérifiez qu'elle est comprise dans la plage spécifiée.
- 1-2 L'essai de fonctionnement doit être mené en mode chauffage ou rafraîchissement.

#### ■ Pour pompe à chaleur

- En mode rafraîchissement, sélectionnez la plus basse température programmable; en mode chauffage, sélectionnez la plus haute température programmable.
  - 1) L'essai de fonctionnement peut être désactivé dans les deux modes selon la température de la pièce.
  - 2) Une fois l'essai de fonctionnement terminé, ramenez la température à la normale (26°C à 28°C en mode de refroidissement. 20°C à 24°C en mode de chauffage).
  - 3) À titre de protection, le système désactive le redémarrage pendant les 3 minutes suivant sa mise hors tension.


#### ■ Pour le rafraîchissement uniquement

- 1) L'essai de fonctionnement en mode rafraîchissement peut être désactivé selon la température de la pièce.
- 2) Une fois l'essai de fonctionnement terminé, sélectionnez une température normale (26°C à 28°C).
- 3) À titre de protection, l'unité désactive le redémarrage pendant les 3 minutes suivant sa mise hors tension.
- 1-3 Effectuez le test de fonctionnement conformément au manuel d'utilisation pour vous assurer que toutes les fonctions et les pièces fonctionnent correctement (le mouvement du volet, par exemple).
  - Le climatiseur consomme une faible quantité d'électricité en mode de veille. Si le système n'est pas utilisé pendant un certain temps après installation, coupez le disjoncteur de manière à supprimer toute consommation électrique superflue.
  - Si le disjoncteur se déclenche pour mettre le climatiseur hors tension, le système rétablit le mode de fonctionnement d'origine lors de la réouverture du disjoncteur.

#### 2. Éléments à vérifier

Éléments à vérifier	Symptôme (affichage du diagnostic sur la télécommande)	Vérifier
Les unités intérieure et extérieure sont correctement installées sur des bases solides.	Chute, vibrations, bruits	
Absence de fuites de gaz réfrigérant.	Rafraîchissement/chauffage incomplet	
Les tuyaux de gaz et de liquide réfrigérant et la rallonge du tuyau d'évacuation intérieur disposent d'une isolation thermique.	Fuites d'eau	
La conduite de vidange est correctement installée.	Fuites d'eau	
Le système est correctement mis à la terre.	Fuites électriques	
Les fils indiqués sont utilisés pour l'interconnexion.	Fonctionnement impossible ou dommages liés à des brûlures	
Le passage d'air de l'entrée et de la sortie d'air des unités intérieure et extérieure n'est pas obstrué. Les vannes d'arrêt sont ouvertes.	Rafraîchissement/chauffage incomplet	
L'unité intérieure reçoit correctement les instructions de la télécommande.	Fonctionnement impossible	



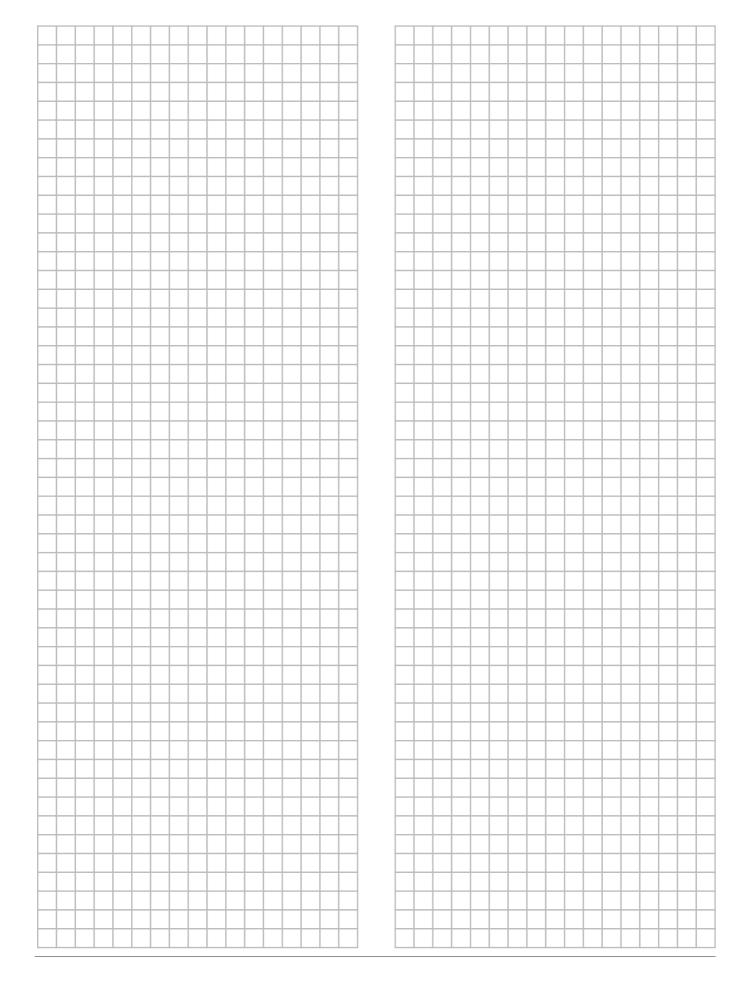

#### DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

#### **DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium